

ALCATEL

home & business phones

Аппарат для конференц-связи
(Абонентский терминал радиотехнологии DECT)

Alcatel Conference 1800 RU



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
1.1	Комплектация	5
1.2	Расположение.....	6
2	УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА	7
2.1	Подключение базы	7
2.2	Настройка беспроводных микрофонных блоков	8
3	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНЕ	10
3.1	База.....	10
3.2	Беспроводный микрофонный блок.....	12
4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА	13
4.1	Настройка даты и времени	13
4.2	Выбор языка.....	13
4.3	Совершение вызова	13
4.4	Ответ на вызов	13
4.5	Завершение вызова	13
4.6	Повторный набор	13
4.7	Регулировка громкости динамика	14
4.8	Выключение микрофона для вызова.....	14
4.9	Поиск всех микрофонов.....	15
4.10	Временное отключение звонка.....	15
4.11	Создание конференции.....	15
5	ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА	17
5.1	Добавление новой фиксированной записи в телефонную книгу	17
5.2	Поиск записи в телефонной книге	17
5.3	Набор номера из телефонной книги	18
5.4	Изменение записи в телефонной книге	18
5.5	Удаление записи из телефонной книги.....	18
5.6	Удаление всех записей из телефонной книги	18
5.7	Вместимость телефонной книги	19
5.8	Быстрый набор	19
6	ДИСПЛЕЙ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА (зависит от сети)	21
6.1	Просмотр списка вызовов.....	21
6.2	Совершение вызова по записи из Списка вызовов.....	22
6.3	Сохранение номера из списка вызовов в телефонную книгу.....	22
6.4	Удаление записи из списка вызовов.....	22
6.5	Удаление всего списка вызовов	22

7	НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА.....	23
7.1	Настройка громкости звонка	23
7.2	Установка мелодии звонка	23
7.3	Установка формата времени.....	23
7.4	Установка формата даты.....	23
7.5	Установка тона клавиш.....	24
7.6	Изменение времени flash.....	24
7.7	Переименование базы.....	24
7.8	Изменение режима набора	24
7.9	Сброс настроек телефона.....	24
7.10	Установка режима АТС.....	25
7.11	Установка префикса.....	25
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26
9	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	27
10	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	29
11	ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	30

1 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании телефонного оборудования следует всегда соблюдать основные меры предосторожности для снижения риска пожара, поражения электрическим током и травм, а именно:

- 1) Прочитать и понять все инструкции.
- 2) Соблюдать все предупреждения и инструкции, указанные на устройстве.
- 3) Перед очисткой отключать устройство от сетевого модуля. Не использовать жидкие или аэрозольные очистители. Использовать влажную ткань для очистки.
- 4) Не использовать это устройство возле воды, например, около ванны, кухонной мойки, плавательного бассейна и т.д.
- 5) Не подвергать телефон воздействию прямых солнечных лучей или очень низких температур. Не оставлять телефон вблизи источников нагрева, таких как радиаторы, плиты и т.д.
- 6) Не перегружать настенные розетки и удлинительные шнуры, т.к. это может создавать риск пожара или поражения электрическим током.
- 7) НИКОГДА не используйте ваш телефон на открытом воздухе во время грозы, отключайте базу от телефонной линии и электрической розетки, если в вашем районе происходит гроза.
- 8) Не используйте телефон, чтобы сообщить об утечке газа, вблизи такой утечки.
- 9) Используйте только поставляемые в комплекте полимерные литий-ионные батареи! Указанное время автономной работы для беспроводных микрофонных блоков действительно только для номинальной емкости батареи.
- 10) Использование других типов батарей или не-аккумуляторных батарей/первичных элементов может быть опасно. Это может вызвать помехи и/или повреждение блока. Производитель не несет ответственности за повреждения вследствие использования несоответствующих частей.
- 11) Утилизируйте батареи безопасным способом. Не погружайте в воду, не сжигайте, выбрасывайте только в указанных местах.

1.1 Комплектация


Комплект включает следующие компоненты:

- 1 База Alcatel Conference 1800
- 4 Беспроводные микрофонные блоки
- 1 Шнур питания пер. тока
- 1 Сетевой модуль (питание пер. тока / на телефон и от стены)
- 1 Шнур телефонной линии
- 4 Литиевая полимерная аккумуляторная батарея 3,7 В 240 мА
- 1 6-метровый соединительный кабель
- Руководства пользователя



Base unit

База Alcatel Conference
1800

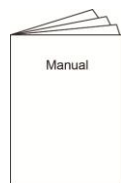


Руководства пользователя




4 шт беспроводных микрофонных блока




4 x литий-полимерные аккумуляторы
3,7 В 240 мА



1 сетевой модуль
(Питание пер. тока / На телефон /
От стены)

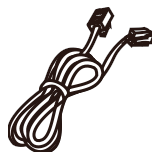

Шнур телефонной
линии

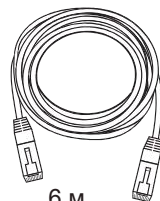

6 м
соединительный
кабель



Шнур питания пер. тока

1.2 Расположение


Ниже приведены некоторые рекомендации, которые вам следует учитывать при размещении блока базы для максимального покрытия и снижения помех:

- Помещайте базу вдали от электронных приборов, таких как телеприемники, микроволновые печи, радиоприемники, персональные компьютеры, беспроводные устройства или другие беспроводные телефоны.
- Избегайте действия радиочастотных передатчиков, таких как внешние антенны сотовых станций мобильной связи.
- Избегайте подключать их в один и тот же контур с другими бытовыми электрическими приборами, так как это может создавать помехи.
- Старайтесь подключить устройство или блок базы к отдельной розетке.
- Если прием между микрофонным блоком и блоком базы неудовлетворительный, подключите блок в другое место для более качественного приема.

2 УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА


2.1 Подключение базы

1. Подключите один конец 6-метрового соединительного кабеля к базе, а другой конец – к сетевому модулю.
2. Подключите один конец шнура телефонной линии к телефонной розетке в сетевом модуле.
3. Подключите другой конец шнура телефонной линии к телефонной розетке на стене или микрофильтре.
4. Вставьте малый конец кабеля питания в гнездо питания на сетевом модуле.
5. Подключите большой конец кабеля питания к настенной телефонной розетке.
6. Всегда используйте кабели из комплекта.

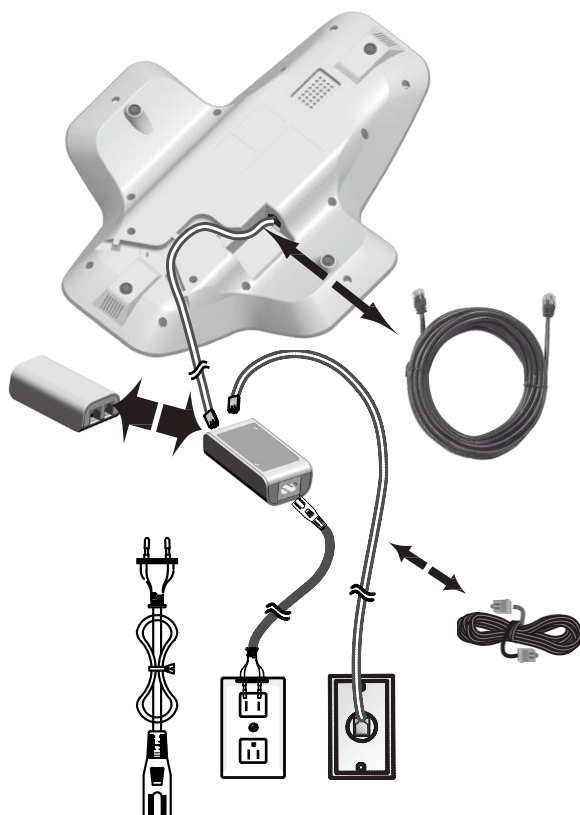

2.2 Настройка беспроводных микрофонных блоков


1. Перед использованием, пожалуйста, удалите защитный язычок из аккумуляторного отсека на каждом микрофонном блоке. Все микрофонные блоки уже оснащены аккумуляторами.

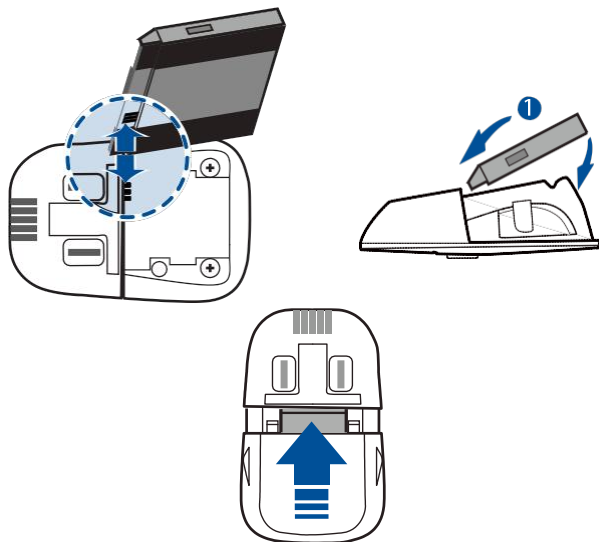

2. Положите четыре беспроводных микрофонных блока на базу и заряжайте 8 часов перед первым использованием. На блоке будет гореть красный светоиндикатор, если он правильно помещен на базу.

Примечания:

- 1) Используйте только литий-ионную полимерную аккумуляторную батарею из комплекта.
- 2) Если беспроводные микрофонные блоки не будут использоваться в течение длительного времени, отсоедините и снимите батарею, во избежание возможной утечки электролита.
- 3) Извлеките батарею, снимите крышку, и затем, выдавливая два ребра наружу, пальцем приподнимите батарею со стороны конца, а затем медленно извлеките батарею.

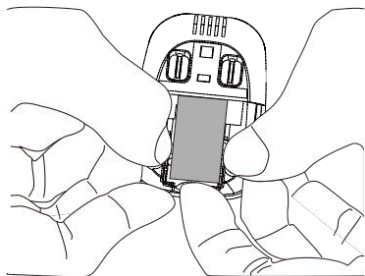

Если у вас широкополосная линия





Если вы подключаете ваш телефон к линии с широкополосным подключением, то между телефоном и телефонной линией необходимо установить микрофильтр, иначе у вас могут возникать помехи между телефоном и широкополосной передачей, что может создать проблемы.









В фиксированной линии с широкополосной передачей каждый телефон должен быть оснащен подключенным к нему микрофильтром, а не только фильтром на телефонной точке, к которой подключен ваш модем. Если вам нужны дополнительные широкополосные микрофильтры, свяжитесь с вашим поставщиком услуг широкополосной передачи.

3 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНЕ


3.1 База



- 
 - В режиме меню: Нажмите для перемещения по пунктам меню вверх.
 - В режиме ожидания: Нажмите для доступа к списку вызовов.
 - При вводе имен или номеров в телефонную книгу: Нажмите, чтобы переместить курсор вправо.
- 
 - В режиме меню: Нажмите для перемещения по пунктам меню вниз.
 - В режиме ожидания: Нажмите для доступа в список телефонных книг.
 - При вводе имен или номеров в телефонную книгу: Нажмите, чтобы переместить курсор влево.
- 
 - В режиме ожидания / предварительного набора: Нажмите, чтобы вставить flash.
 - Во время вызова: Нажмите, чтобы набрать flash.
 - Создать конференцию (см. раздел 4.11)
- 
 - В режиме ожидания: Нажмите для доступа в список повторного набора.

5.  • Во время вызова: Нажмите, чтобы выключить/включить микрофон.
6.  • Нажмите, чтобы выбрать пункт меню, отображенный рядом с кнопкой.
• Находясь в меню: Нажмите, чтобы выбрать пункт или сохранить запись или настройку.
7.  • Нажмите, чтобы вернуться назад, или удалить символ.
• Нажмите и удерживайте, чтобы удалить все знаки.
8.  • Нажмите, чтобы увеличить громкость звонка или динамика.
9.  • Нажмите, чтобы уменьшить громкость звонка или динамика.
10.  • Нажмите, чтобы совершить вызов, ответить на вызов или завершить вызов.
11.  • Нажмите и удерживайте, чтобы вставить паузу набора во время ввода номеров.
12.  • Зеленый во время вызова.
• Красный, если микрофон выключен.
• Мигающий зеленый, если есть входящий вызов.

3.2 Беспроводный микрофонный блок

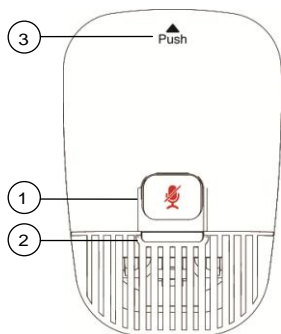

1.
 - Нажмите, чтобы выключить все микрофоны.
 - Когда микрофонные блоки находятся на базе, они выключены.

2. Световой индикатор

- Зеленый, если беспроводные микрофонные блоки сняты с базы во время вызова.
- Красный во время зарядки или когда все микрофоны выключены.
- Быстро мигает красный, если батарея разряжена.
- Медленно мигает красным, если микрофонные блоки вне радиуса действия базы.
- Мигает зеленым, если есть входящий вызов.







3. Push

- Нажмите  Push и затем снимите микрофонный блок с базы.





4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

4.1 Настройка даты и времени

Вам потребуется сначала установить правильное время и дату.



1. Нажмите **OK** на базе в режиме ожидания, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите  или , чтобы выбрать **Установка даты/времени**, затем нажмите **OK**.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать день, затем нажмите **OK**, месяц, затем нажмите **OK**, и год, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите  или , чтобы выбрать часы, затем нажмите **OK** и минуты, затем нажмите **OK**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

4.2 Выбор языка

1. Нажмите **OK** в режиме ожидания для входа в главное меню.
2. Нажмите  или , чтобы выбрать **Настройки**, и затем нажмите **OK**.
3. Нажмите  или , чтобы выбрать **Язык дисплея**, затем нажмите **OK**.
4. Выберите необходимый язык и нажмите **OK**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

4.3 Совершение вызова

4.3.1 Подготовительный набор номера

Введите телефонный номер и нажмите , чтобы набрать его. Нажмите , чтобы стереть запись.


4.3.2. Прямой набор

Нажмите , чтобы выйти на линию, и введите телефонный номер.

4.4. Ответ на вызов

Нажмите .

4.5. Завершение вызова




Во время вызова, нажмите .

Обязательно установите на место все беспроводные микрофонные блоки на базу по окончании разговора.

4.6. Повторный набор

В базе в списке повторного набора хранятся последние 10 набранных номеров (до 30 цифр в каждом).


4.6.1. Просмотр списка повторного набора

1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. Нажмите  или , или  несколько раз, чтобы пролистать список.

В конце списка блок базы издаст два звуковых сигнала.

3. Нажмите  для выхода.


4.6.2. Набор записи повторного набора

1. Повторите шаг 1 и 2 из раздела 4.6.1..
2. Нажмите 


4.6.3. Сохранение записи повторного набора в телефонную книгу.

1. Повторите шаг 1 и 2 из раздела 4.6.1.
2. Нажмите ОК дважды.
3. На блоке базы отображается **ИЗМЕНИТЬ НОМЕР**. Используйте кнопки набора, чтобы изменить номер.
4. Нажмите ОК, на базе отобразится **ВВЕДИТЕ ИМЯ**, используйте кнопки набора, чтобы ввести имя.
5. Нажмите ОК и затем отобразится **Сохранено**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.


4.6.4. Удаление записи повторного набора

1. Повторите шаг 1 и 2 из раздела 4.6.1.
2. Нажмите ОК, Нажмите , чтобы выбрать **Удалить**.
3. Нажмите ОК, чтобы удалить отображаемый номер. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

4.6.5. Удаление всего списка повторного набора

1. Повторите шаг 1 и 2 из раздела 4.6.1.
2. Нажмите ОК, Нажмите , чтобы выбрать **Удалить все**.
3. Нажмите ОК, на экране отобразится **Удалить все записи?**
Нажмите ОК, чтобы удалить все номера повторного набора. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал. На экране отобразится **Удалено**.



4.7. Регулировка громкости динамика

Во время вызова, нажмите  или  чтобы увеличить или уменьшить громкость динамика.

4.8. Выключение микрофона для вызова




Вы можете говорить с кем-то поблизости, так чтобы ваш абонент не слышал вас во время вызова..

Во время вызова:

Нажмите , чтобы выключить все микрофоны и на дисплее отобразится **Микрофон выключен**. Ваш абонент не будет вас слышать. Нажмите  снова, чтобы включить все микрофоны.

4.9. Поиск всех микрофонов

Вы можете произвести поиск беспроводных микрофонных блоков, чтобы определить их местонахождение.

1. Нажмите ПК в режиме ожидания.
2. Нажмите  или  чтобы выбрать **Поиск всех микрофонов**, затем нажмите ПК .
3. Все зарегистрированные микрофонные блоки, не лежащие на зарядной базе, находящиеся в радиусе действия, издадут звуковой сигнал в течение 60 секунд.
4. Выключите звуковой сигнал поиска, нажмите  на микрофонном блоке или поместите его назад на базу.

4.10. Временное отключение звонка



Когда телефон звонит, вы можете временно установить отключение звонка на базе, не отключая вызов. Следующий вызов будет, как обычно, издавать звонок заданной громкости.


Чтобы отключить звонок:

1. Нажмите  на базе, отобразится сообщение **Звонок выключен**.

4.11. Создание конференции

Если ваша телефонная система поддерживает трехстороннюю конференц-связь, вы можете создать конференцию.

- Нажмите .
- Когда вы услышите сигнал готовности к набору, наберите первый телефонный номер.
- После ответа на первый вызов нажмите , чтобы поставить первый вызов на удержание.

- Когда вы услышите сигнал готовности к набору, наберите второй телефонный номер.
- При ответе на второй вызов, нажмите . Ваша конференция создана.

Это описание создания конференции может отличаться в зависимости от вашей местной общественной сети или вашей частной телефонной системы. Свяжитесь с вашим местным оператором или установщиком телефона.

5 ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

В телефонную книгу можно внести до 50 записей, в каждой записи до 30 цифр для каждого телефонного номера и 15 символов для каждого имени.

- Если в телефонной книге нет записей, на экране сначала отобразится сообщение **Телефонная книга пуста**, а затем **Добавить контакт?**.
- Если телефонная книга заполнена, а вы пытаетесь сохранить запись, на экране отобразится сообщение **Телефонная книга полна**.
- Если вы пытаетесь сохранить номер, который уже есть в телефонной книге, на экране отобразится сообщение **Номер уже сохранен**.

5.1. Добавление новой записи в телефонную книгу


1. Нажмите **ПК** в режиме ожидания, чтобы выбрать **Телефонная книга**, затем нажмите **ПК**.
 - 1,1. Если телефонная книга пуста, на экране отобразится сообщение **Добавить контакт?**. Затем нажмите **ПК**. На экране отобразится сообщение **ВВЕДИТЕ НОМЕР**.
 - 1.2. Если запись телефонной книги доступна, нажмите **ПК**, нажмите **⏏** чтобы выбрать **Добавить контакт**. На экране отобразится **ВВЕДИТЕ НОМЕР**.
2. Введите телефонный номер.
ИЛИ
Скопируйте номер из списка повторного набора.
 - Нажмите **⏏** и затем **⏏**, **⏏** или **⏏** несколько раз, чтобы найти нужный номер. Нажмите **ПК**, чтобы скопировать отображаемый номер.
3. Нажмите **ПК**. На экране отобразится сообщение **ВВЕДИТЕ ИМЯ**.
4. Ввод имени:
 - нажмите **⏏** или **⏏** для перемещения курсора соответственно вправо или влево.
 - нажмите **1**, чтобы добавить пробел.
 - нажмите **⏏**, чтобы удалить символ.
 - нажмите и удерживайте **⏏**, чтобы удалить все символы.
 - нажмите **ПК** для подтверждения, и на экране отобразится сообщение **Сохранено**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

5.2. Поиск записи в телефонной книге

1. Нажмите **⏏** в режиме ожидания.
2. Нажмите **⏏** или **⏏**, чтобы выбрать телефонную книгу или

используйте клавиатуру для ввода первого символа имени, которое вы ищете.


5.3. Набор записи из телефонной книги

1. Найдите нужную запись в телефонной книге.
2. Нажмите  .


5.4. Изменение записи в телефонной книге

1. Найдите нужную запись в телефонной книге и нажмите ПК для подтверждения.
2. На экране отобразится **Изменить контакт**. Нажмите ПК для подтверждения
3. На экране отобразится **ИЗМЕНИТЬ НОМЕР**. Измените номер, затем нажмите ПК .
4. На экране отобразится **ИЗМЕНИТЬ ИМЯ**. Измените имя, и затем нажмите ПК .
5. На экране отобразится **Сохранено**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

5.5. Удаление записи из телефонной книги

1. Найдите нужную запись в телефонной книге.
2. Нажмите ПК и затем , чтобы выбрать **Удалить**. Нажмите ПК . На экране отобразится сообщение **Удалить контакт?** и имя записи. Нажмите ПК для подтверждения.
3. На экране отобразится сообщение **Контакт удален**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал и затем отобразится следующая буквенно-цифровая запись в телефонной книге.

5.6. Удаление всех записей из телефонной книги

1. Нажмите ПК в режиме ожидания, чтобы выбрать телефонную книгу, затем нажмите ПК два раза.
2. Нажмите , чтобы выбрать **Удалить все**. Нажмите ПК . На экране отобразится сообщение **Удалить все контакты?** Нажмите ПК для подтверждения.
3. На экране отобразится сообщение **Все контакты удалены**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

5.7. Вместимость телефонной книги

1. Нажмите **OK** в режиме ожидания, чтобы выбрать телефонную книгу, затем нажмите **OK** два раза.
2. Нажмите **↓**, чтобы выбрать **Вместимость**. Нажмите **OK** для подтверждения.
3. На экране отобразится сообщение **Использована память x/50**. (x – это номер сохраненной телефонной книги).

5.8. Быстрый набор

Вы можете присвоить 5-ти записям из телефонной книги быстрый набор (1, 5)

5.8.1 Установка номера быстрого набора

1. Нажмите **OK** в режиме ожидания, чтобы выбрать **Телефонная книга**, затем нажмите **OK** два раза.
2. Нажмите **↓**, чтобы выбрать **Быстрый набор**, затем нажмите **OK**.
3. Нажмите **□** или **↓**, чтобы выбрать пустое гнездо (1-5), затем нажмите **OK**.
4. На экране отобразится **Скопировать из телефонной книги**, затем нажмите **□** или **↓** чтобы выбрать нужную вам телефонную книгу.
5. Когда появится нужная запись, нажмите **OK**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

5.8.2 Изменение записи быстрого набора




1. Нажмите **OK** в режиме ожидания, чтобы выбрать Телефонная книга, затем нажмите **OK** два раза.
2. Нажмите **□** или **↓**, чтобы выбрать **Быстрый набор**, затем нажмите **OK**.
3. Нажмите **□** или **↓**, чтобы выбрать нужное гнездо (1-5), затем нажмите **OK** два раза.
4. Выберите **Изменить**, и затем нажмите **OK**.
5. Нажмите **□** или **↓**, чтобы выбрать имя, которое вам нужно изменить.
6. Нажмите **OK**, чтобы сохранить новую запись. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

5.8.3 Набор записи быстрого набора

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте нужную кнопку быстрого набора (1,2,3,4,5)

5.8.4 Удаление записи быстрого набора

1. Нажмите **OK** в режиме ожидания, чтобы выбрать **Телефонная книга**, затем нажмите **OK** два раза.
2. Нажмите **□** или **↓**, чтобы выбрать Быстрый набор, затем нажмите **OK**.

3. Нажмите  или , чтобы выбрать нужное гнездо (1-5), затем нажмите **OK** два раза.
4. Нажмите  чтобы выбрать **Удалить**, и затем нажмите **OK**. На экране отобразится **Быстрый набор - пусто**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

6 ДИСПЛЕЙ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА (зависит от сети)

Эта функция доступна, если вы подписаны на услугу определения линии вызывающего абонента у вашего поставщика телефонных услуг.

Примечание: Alcatel Conference 1800 не отображает вызывающий номер во время ожидания вызова.

В вашем телефоне можно сохранить до 50-ти принятых вызовов с указанием даты/времени в Списке вызовов. Номер будет отображаться на ЖК-дисплее, когда звонит телефон. Если номер совпадает с одной из записей в вашей частной телефонной книге, вместе с номером будет отображаться имя вызывающего абонента, сохраненное в частной телефонной книге.

Если для номера абонента отключено отображение информации абонента, то будет отображаться сообщение **СКРЫТО**.

Если номер абонента не предоставлен сетью, отобразится сообщение **НЕ ДОСТУПНО**.

В режиме ожидания, если принято 3 неотвеченных вызова, то будет отображаться сообщение "**3 пропущенных вызова**". Каждый раз, когда вы просматриваете список вызовов, число пропущенных вызовов будет уменьшаться на единицу.



Если входящий телефонный номер имеет такие же последние семь цифр, как и номер в вашей телефонной книге, на экране отобразится соответствующее этому номеру имя из телефонной книги.

6.1. Просмотр списка вызовов


Все принятые вызовы сохраняются в списке вызовов, при этом последний вызов находится вверху списка. Если список вызовов заполнен, то самый старый вызов будет заменен новым вызовом.

1. В режиме ожидания, нажмите  для просмотра истории отображения вызывающих номеров.

ИЛИ

Вы также можете просматривать историю отображения вызывающих номеров, нажав  ПК, затем  , чтобы выбрать

Список вызовов, затем нажмите ПК.

2. Нажмите  для перехода.


6.2. Совершение вызова по записи из Списка вызовов

1. Откройте Просмотр списка вызовов, нажмите .


6.3. Сохранение номера из списка вызовов в телефонную книгу

1. Выберите нужную запись в списке вызовов, и затем нажмите ОК. На экране отобразится **Сохранить в тел книгу**.
2. Нажмите ОК. На экране отобразится **ИЗМЕНИТЬ НОМЕР**, чтобы изменить номер.
3. Нажмите ОК. На экране отобразится **ИЗМЕНИТЬ ИМЯ**, чтобы изменить имя.
4. Нажмите ОК для подтверждения, и на экране отобразится **Сохранено**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

6.4. Удаление записи из списка вызовов

1. Выберите нужную запись в списке вызовов.
2. Когда отобразится нужная запись, нажмите ОК, затем нажмите , чтобы выбрать **Удалить**, и нажмите ОК. На экране отобразится следующая запись списка вызовов. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

6.5. Удаление всего списка вызовов

1. Выберите нужную запись в списке вызовов..
2. Когда отобразится нужная запись, нажмите ОК, затем нажмите , чтобы выбрать **Удалить все вызовы**. Нажмите ОК для подтверждения, на экране отобразится **Удалить все вызовы?**, затем нажмите ОК для подтверждения. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7 НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

7.1. Настройка громкости звонка

1. В режиме ожидания, нажмите **OK**.
2. Нажмите **↶** или **↷** чтобы выбрать **Звонки**.
3. Нажмите **OK** для подтверждения выбор **Громкость звонка**, а затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы отрегулировать громкость звонка. Вы услышите пример каждого уровня громкости во время регулировки.
5. Нажмите **OK**, чтобы сохранить. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

ИЛИ

Выберите Звонок отключен, чтобы отключить его, затем нажмите **OK**, чтобы сохранить. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.2. Установка Мелодии звонка

1. В режиме ожидания, нажмите **OK**.
2. Нажмите **↶** или **↷** чтобы выбрать **Звонки**.
3. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить выбор Мелодии звонка, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы отрегулировать мелодию звонка.
5. Нажмите **OK**, чтобы сохранить. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.3. Установка формата времени

1. В режиме ожидания, нажмите **OK**.
2. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **OK** для подтверждения, чтобы выбрать **Формат времени**, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать нужный формат времени (**12-часовой** или **24-часовой**).
5. Нажмите **OK** для подтверждения. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.4. Установка формата даты

1. В режиме ожидания, нажмите **OK**.
2. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Формат даты**, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать нужный формат даты (**DD/ММ/YY** или **ММ/DD/YY**).
5. Нажмите **OK** для подтверждения. Вы услышите подтверждающий

звуковой сигнал.

7.5. Установка тона клавиш

При включении тона клавиш телефон будет издавать звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки.

1. В режиме ожидания, нажмите **OK** .
2. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Тон клавиш**, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы отрегулировать громкость тона клавиш. Во время регулировки вы услышите пример каждого уровня громкости тона клавиш. Нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки.

ИЛИ

Выберите **Отключено**, чтобы отключить тон клавиш, затем нажмите **OK**, чтобы сохранить. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.6. Изменение времени flash

1. В режиме ожидания, нажмите **OK** .
2. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Время flash**, затем нажмите **OK** .
4. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать нужное вам время flash. (80мс, 100мс, 120мс, 180мс, 200мс, 250мс, 300мс, 600мс – на выбор), затем нажмите **OK** . Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.7. Переименование базы

1. В режиме ожидания, нажмите **OK** .
2. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Переимен. базу**, затем нажмите **OK** , чтобы изменить имя.
4. Нажмите **OK**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.8. Изменение режима набора

1. В режиме ожидания, нажмите **OK** .
2. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↶** или **↷**, чтобы выбрать **Режим набора**, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать **Тоновый** или **Импульсный** режим.
4. Нажмите **OK**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.9. Сброс настроек вашего телефона

Вы можете выполнить сброс вашего телефона до настроек по умолчанию.

После сброса, все ваши персональные настройки будут удалены, но ваша телефонная книга и записи быстрого набора останутся без изменений.

1. В режиме ожидания, нажмите **OK**.
2. Нажмите **↑** или **↓**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↑** или **↓**, чтобы выбрать **Сброс**, затем нажмите **OK**. На экране отобразится сообщение **Сброс на заводск настр?**.
4. Нажмите **OK**. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

7.10. Установка режима АТС

Если устройство Alcatel Conference 1800 подключено к системе АТС, вам нужно включить режим АТС.

1. В режиме ожидания, нажмите **OK**.
2. Нажмите **↑** или **↓**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↑** или **↓**, чтобы выбрать **мини-АТС**, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **↑** или **↓**, чтобы выбрать **Да** или **Нет**, затем нажмите **OK** для подтверждения. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Примечания:

1. Если вы подключаете его в качестве системной мини-АТС, вам необходимо включить опцию мини-АТС. Акустические показатели телефона Conference 1800 должны улучшиться при его установке в качестве системной мини-АТС.
2. Если вы подключаете его в общедоступную телефонную сеть или через оператора широкополосной передачи, возможно, вам потребуется выключить функцию мини-АТС.

7.11. Установка префикса

Как правило, если активировать опцию мини-АТС, можно установить префикс (например, 9) перед каждым номером, который набирается внешне, из списка вызовов.

1. В режиме ожидания, нажмите **OK**.
2. Нажмите **↑** или **↓**, чтобы выбрать **Настройки**.
3. Нажмите **↑** или **↓**, чтобы выбрать **Префикс**, затем нажмите **OK**.
4. Введите необходимую цифру (максимум 1 символ), затем нажмите **OK**.
5. Если номер уже добавлен, нажмите **ⓧ**, чтобы удалить исходный номер, затем введите новую цифру, нажмите **OK** для подтверждения. Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус действия в помещении (беспроводный микрофонный блок)	До 30 метров*
Срок службы батареи (беспроводный микрофонный блок) (среднее значение).	5 часов в режиме разговора** 70 часов в режиме ожидания**
Число беспроводных микрофонных блоков, подключенных к блоку базы	До 4
Электрическое подключение/ База Сетевой адаптер	Главный адаптер базы (сетевой модуль): Модель №: S018AGP0900200 Вход: 100-240 В/50-60 Гц/500мА Выход: 9 В пост.тока/2А Используйте только адаптер, поставляемый в комплекте с телефоном. Однофазный переменный ток, включая IT-установку, определен стандартом EN60950. Внимание: Напряжение в электрической сети классифицируется как опасное по критерию этого стандарта.
Подключение телефона	Устройство рассчитано на подключение к аналоговой телефонной линии класса TNV3 (напряжение телекоммуникационных сетей), как определено стандартом EN60950.
Батареи (в каждом беспроводном микрофонном блоке)	Батарея – 2,4 В – 240 мА (литий-ионная полимерная) Используйте только батареи, поставляемые в комплекте с телефоном. Использование любого другого типа батареи может привести к взрыву. Отработавшие батареи следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами по охране окружающей среды.
Рабочая температура	От 5 до 40 °С

* Эти значения могут отличаться в зависимости от параметров окружающей среды.

** Зависит от начального заряда батарей.

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у вас возникли трудности с вашим телефоном, воспользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже.

Первое правило: если возникает проблема, извлеките батареи из всех беспроводных микрофонных блоков в вашей установке приблизительно на 1 минуту, затем отсоедините и снова подсоедините электропитание к базе, и снова аккуратно установите батареи на место.

Блок конференц-связи не работает

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно, а батареи установлены и заряжены. После использования обязательно установите на место беспроводные микрофонные блоки на базу, чтобы они заряжались.

Нет звукового сигнала готовности к набору номера

- Подключен ли телефонный шнур к телефонной розетке?
- Проверьте, включено ли электропитание.
- Используйте только телефонный шнур, поставляемый в комплекте с телефоном.
- Шнур телефонной линии или 6 м соединительный кабель возможно неисправен. Установите новый шнур телефонной линии или 6 м соединительный кабель.
- Поместите беспроводный микрофонный блок ближе к базе телефона. Возможно, он вне радиуса действия.
- Отключите этот телефон и подключите другой. Если на этом телефоне также нет звука набора, то проблема в вашей электропроводке или в локальной службе. Свяжитесь с вашей местной телефонной компанией.

Беспроводный микрофонный блок не работает

- Убедитесь в том, что кабели вашей базы правильно подключены.
- Убедитесь, что база не находится вблизи других телефонов или электронных устройств, которые могут создавать помехи.
- Убедитесь, что ваш беспроводный микрофонный блок находится в радиусе действия базы, попробуйте расположить его ближе.
- Установите беспроводный микрофонный блок на базу для зарядки на 8 часов. Если он по-прежнему не работает, возможно, батарея разряжена, неисправна или неправильно вставлена. Зарядите или замените батарею, или выполните нижеприведенные процедуры для повторной регистрации:
 1. Когда база находится в режиме ожидания, поместите все беспроводные микрофонные блоки на базу.

2. Быстро введите секретный код *331734# и затем два раза нажмите ОК на блоке базы.

3. Если регистрация прошла успешно, на экране отобразится сообщение "**Регистрация ГОТОВО**".

- Попробуйте перезагрузить базу. Отключите ее от электросети, подождите 15 секунд, затем снова подключите к электросети.

На моем беспроводном микрофонном блоке мигает красный светоиндикатор

- Поместите беспроводный микрофонный блок на базу, чтобы он зарядился. Если он не работает, замените батарею.

База не звонит

- Возможно, громкость звонка выключена.
- Убедитесь, что кабели вашей базы правильно подключены.
- Убедитесь, что база не находится вблизи других телефонов или электронных устройств, которые могут создавать помехи.
- Попробуйте перезагрузить базу. Отключите от электросети, подождите 15 секунд, затем снова подключите к электросети.



Расшифровка кода даты производства, расположенного на обратной стороне продукта:

Первая цифра означает день недели

Вторая цифра означает последнюю цифру года

Третья и четвёртая цифры означает номер недели года

Пятая и шестая цифры - для внутреннего пользования

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В случае возникновения опасности поражения электрическим током сетевой адаптер действует как изолирующее устройство питания 230 В. Поэтому в целях предосторожности его нужно устанавливать вблизи устройства, чтобы он был легко доступен. Чтобы отключить устройство от основного источника питания, сетевой адаптер нужно отключить от электрической розетки 230 В пер. тока/ 50 Гц.

Если сетевой адаптер не срабатывает, его следует заменить новым, идентичной модели.

При отключении от электрической сети или в случае сбоя электроснабжения все устройство конференц-связи не будет работать. В этом случае вы не сможете совершать вызовы и принимать вызовы в экстренных ситуациях.

Поэтому мы рекомендуем, чтобы в качестве запасного варианта вы также имели под рукой обычный телефон, для которого не требуется электропитание.

Не используйте телефон, чтобы сообщить об утечке газа, если вы находитесь вблизи такой утечки!

Не рекомендуется использовать это устройство во время грозы. Не пытайтесь вскрывать батареи, так как в них содержатся химикаты. В случае утечки избегайте попадания на кожу, в глаза, нос и рот. В случае контакта с химикатами промойте загрязненную часть в течение 20 минут проточной водой и обратитесь за срочной медицинской помощью.

Очистите устройство впитывающей бумагой или сухой тканью и свяжитесь с вашим дистрибьютором для замены батарей.

Alcatel Conference 1800 RU

11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



Этот символ означает, что данный отработавший электронный прибор следует утилизировать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами. Европейский Союз внедрил специальную систему сбора и переработки, за которую отвечают производители.

Этот прибор был разработан и изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Электрические и электронные приборы могут содержать части, которые необходимы для полноценной работы системы, но которые могут представлять опасность для здоровья и окружающей среды, если они не обрабатываются или утилизируются в надлежащем порядке. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте ваш отработавший прибор вместе с бытовыми отходами.

Если вы являетесь владельцем прибора, то вы должны сдать его в соответствующий местный пункт сбора или оставить его продавцу при покупке нового прибора.

- Если вы являетесь профессиональным пользователем, пожалуйста, следуйте указаниям вашего поставщика.
- Если прибор сдается в аренду или вы оставили в вашей помощи, пожалуйста, обратитесь к поставщику услуг.

В своем стремлении к защите окружающей среды ATLINKS оснастил этот прибор отключающим блоком питания, который более экономичен. К его преимуществам относятся не только весьма низкое энергопотребление, но и более компактный дизайн по сравнению с традиционными блоками питания, использованными в предыдущих сериях.

Отработавшие батареи из вашего телефона (если в нем есть батареи) следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами по охране окружающей среды. Соблюдайте ваши местные нормативы.

Возвращайте батареи вашему продавцу или утилизируйте их в авторизованных пунктах утиля.

Давайте вместе заботимся об окружающей среде, в которой мы живем!

Атлинкс Эйша Лимитед
офис 2208, 22 этаж, Дельта Хаус,
д.3, ул.Он Ю, Шатин, Гонконг
Тел: +852-2152 7600

Сделано в Китае



www.alcatel-business.com

ATLINKS Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- France

© ATLINKS 2014 - воспроизведение запрещено.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики своих продуктов с целью технического усовершенствования или соответствия новым правилам.
ALCATEL и ATLINKS являются зарегистрированными торговыми марками. Логотип Alcatel и имя Alcatel являются торговыми марками Alcatel-Lucent и используются по лицензии компанией ATLINKS.

Декларация о соответствии №БТА-1401 от 04.06.2014 г., действительна до 30.05.2019 г., декларация о соответствии №ТС N RU Д-НК.МЕ83.В.00086 от 20.05.2014 г., действительна до 20.05.2019 г. Орган по сертификации оборудования Автономная некоммерческая организация научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП».

Срок службы 3 года. Сделано в Китае

Alcatel Conference 1800
A/W No.: 10000941 Rev.0 (RU)
Напечатано в Китае